### ТІМЕХ∞

#### Registre su producto en www.timex.com

W-207 115-095000 Rev 02 NA

### GRACIAS POR LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX®.

#### GARANTÍA EXTENDIDA

Disponible solamente en EUA. Extienda su garantía por 4 años más a partir de la fecha de compra por \$5. Puede pagar con AMEX, Discover, Visa o MasterCard llamando al 1 800-448-4639 en horas normales de oficina. El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra. Indique el nombre, dirección, número de teléfono, fecha de compra y número de modelo (5 dígitos). También puede enviar un cheque de \$5 por correo a: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Por favor lea atentamente las instrucciones para saber cómo funciona su reloj Timex®. Su reloj tal vez no posea todas las funciones descritas en este folleto.

### CARACTERÍSTICAS Y OPERACIÓN BÁSICA

- Hora con formato de 12 o 24 horas
- Día de la semana y fecha presentados en formato M-D (mes-día) o D-M (día-mes) Ajuste y sincronización automática de la hora/fecha con el reloj atómico a través de señales de radio
- emitidas desde EUA, Reino Unido, Alemania o Japón Timbre a cada hora opcional
- Cronógrafo de 24 horas con pantalla de tiempo acumulativo
- Temporizador de cuenta regresiva de 24 horas
- Alarma diaria
- Luz nocturna INDIGLO® con NIGHT-MODE®

Pulse MODE varias veces para pasar a través de los modos: Chrono (cronógrafo), Timer (temporizador) y Alarm (alarma). Pulse MODE para salir del modo en pantalla y volver al modo horario.



Las funciones del botón se presentan con funciones de programación entre paréntesis

### SINCRONIZACIÓN CON EL RELOJ ATÓMICO

El reloj se auto-programa y se mantiene sincronizado con el reloj atómico recibiendo una de varias señales de radio: WWVB (Colorado, EUA), MSF (R.U.), DCF77 (Alemania), o JJY (Japón).

El reloj busca automáticamente la señal de radio cada día a las 2:00:25 AM.

Para mejor recepción, observe lo siguiente:


- La recepción es mejor afuera de edificios o vehículos. Dentro de un edificio, la recepción es mejor en una ventana.
- Evite fuentes de interferencia radial, tales como aparatos electrónicos, cables de alta tensión y maguinaria.
- La recepción es mejor de noche por lo general.
- Lomas y montañas pueden perjudicar la recepción.


Para activar el receptor y programar el reloj por vez primera:

- 1) Ejecute los primeros tres pasos en el procedimiento de programación en la sección TIME para
- seleccionar los ajustes de ciudad y DST (hora de verano).


- 2) Pulse SET para salir de programación.
  3) Pulse y sostenga RECEIVE para activar el receptor.
  4) El símbolo de receptor T destella para indicar que el receptor está activado. El nivel de la señal se
- presenta arriba en la pantalla, como sigue:
- \_\_\_\_ \_\_\_\_


**MEJOR** 

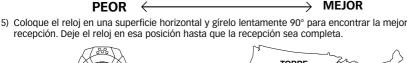

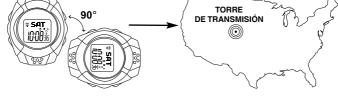

6) El símbolo del receptor cesa sus destellos al final del período de recepción. Esto puede demorarse unos minutos. El símbolo del receptor indica el resultado:

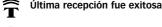

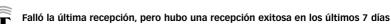



No hubo recepción en los últimos 7 días



Si falla la recepción, trate de mejorarla usando las sugerencias anteriores. Si es infructuosa, el reloj

puede ser programado manualmente siguiendo el procedimiento a continuación.

El procedimiento de programación que sigue es necesario para los ajustes del reloj con referencia a la ciudad (zona horaria) y opciones. Los ajustes de hora y fecha son necesarios únicamente si la programación automática por emisión de radio es infructuosa.

Para programar la hora, fecha y opciones: Con la hora y el día en pantalla, pulse y sostenga SET.
 El código de la ciudad destella. Pulse START/STOP para escoger la ciudad que representa su zona

- horaria. Ver la tabla con códigos de ciudades abajo. Pulse **MODE**. El ajuste para DST (hora de verano) destella. Pulse **START/STOP** para seleccionar AUTO (obedece al ajuste en señal de radio), ON, u OFF (no sigue el ajuste en señal de radio para ON/OFF
- (activado/desactivado)). Pulse MODE. La hora destella. Pulse START/STOP para cambiar la hora (incluyendo AM/PM); sostenga el botón para buscar los valores
- Pulse MODE. Los minutos destellan. Pulse START/STOP para cambiar los minutos. Pulse MODE. Los segundos destellan. Pulse START/STOP para poner los segundos a cero.
- 7) Pulse MODE. El año destella. Pulse START/STOP para cambiar el año.
  8) Pulse MODE. El mes destella. Pulse START/STOP para cambiar el mes. Pulse MODE. El día destella. Pulse START/STOP para cambiar el día
- 10) Pulse MODE. La fecha destella. Pulse START/STOP para escoger formato de M-D (mes-día)

Midway

- o D-M (día-mes). 11) Pulse MODE. La programación de timbre a cada hora destella. Pulse START/STOP para escoger
- ON/OFF (activado/desactivado). Cuando se escoge ON, el reloj timbra a cada hora.

  12) Pulse **MODE**. La programación de sonido al pulsar destella. Pulse **START/STOP** para escoger ON/OFF (activado/desactivado). Cuando se escoge ON, el reloj suena a cada pulsación de un botón. 13) Pulse SET, en cualquier paso, cuando acabe de programar.
- Código Ciudad Señal Zona de Ciudad

-11

HNL	Honolulu	-10	-
ANC	Anchorage	-9	-
LAX	Los Ángeles	-8	WWVB
DEN	Denver	-7	WWVB
CHI	Chicago	-6	WWVB
NYC	Nueva York	-5	WWVB
CCS	Caracas	-4	-
BSB	Brasilia	-3	-
-2H	Atlántico Medio	-2	-
-1H	Cabo Verde, Azores	-1	-
LON	Londres	0	MSF
BER	Berlín	+1	DCF77
CAI	El Cairo	+2	-
MOW	Moscú	+3	-
DXB	Dubai	+4	-
KHI	Karachi	+5	-
DAC	Dacca	+6	-
BKK	Bangkok	+7	-
SHA	Shanghai	+8	JJY
TYO	Tokio	+9	JJY
SYD	Sydney	+10	-
NOU	Noumea	+11	-
WLG	Wellington	+12	-

Pulse y sostenga MODE para cambiar de formato de 12 y 24 horas.

MDY

Pulse SET para ver la fecha. El año aparece arriba en la pantalla y la fecha abajo. Pulse **RECEIVE** para ver la ciudad que corresponde.

Pulse y sostenga RECEIVE para comenzar la recepción manual de la señal horaria, como fue descrita en la sección SINCRONIZACIÓN CON EL RELOJ ATÓMICO.

### CRONÓGRAFO (CHRONOGRAPH)

Este modo permite una función de cronógrafo (cronómetro). Pulse **MODE** varias veces hasta que aparezca CHRONO.

Para comenzar, pulse START/STOP. El cronógrafo cuenta por centésimas de segundo hasta una hora luego por segundos hasta 24 horas. El símbolo de cronómetro o destella para indicar que el cronógrafo

Para detenerlo, pulse START/STOP. El símbolo de cronómetro o se inmoviliza para indicar que el cronógrafo está detenido.

Para reanudar, pulse START/STOP, o para poner el cronógrafo a cero, pulse SET.

Con el cronógrafo en marcha, pulse SET para tomar un tiempo de vuelta/acumulativo y ver su tiempo hasta ese punto. La visualización del cronógrafo se inmoviliza mientras el cronógrafo sigue en marcha. Pulse SET para reanudar la visualización del cronógrafo en marcha.

El cronógrafo sigue funcionando si usted sale del modo. El símbolo de cronómetro o aparece en el modo horario.

## TEMPORIZADOR (TIMER)

Este modo permite un conteo regresivo con alerta. Pulse MODE varias veces hasta que aparezca TIMER. Para programar el tiempo de conteo regresivo:

- 1) Pulse SET. La hora destella. Pulse START/STOP para cambiar las horas; sostenga el botón para buscar
- 2) Pulse MODE. Los minutos destellan. Pulse START/STOP para cambiar los minutos
- 3) Pulse MODE. Los segundos destellan. Pulse START/STOP para cambiar los segundos.

4) Pulse **SET** en cualquier paso cuando acabe de programar.

Para iniciar el temporizador, pulse START/STOP. El temporizador cuenta regresivamente cada segundo desde el tiempo prefijado. El símbolo del reloj de arena 

destella para indicar que el temporizador está funcionando.

Para pausar el conteo regresivo, pulse **START/STOP**. El símbolo del reloj de arena 🛚 se inmoviliza para indicar que el temporizador está detenido. Para reanudar el conteo regresivo, pulse START/STOP, o para reiniciarlo, pulse SET.

El reloj emite un sonido y la luz nocturna destella cuando finaliza el conteo regresivo (el temporizador

llega a cero). Pulse cualquier botón para silenciarlo. Pulse SET para reiniciar el conteo regresivo.

El temporizador sigue funcionando si usted sale del modo. El símbolo del reloj de arena 🛭 aparece en el modo horario.

# ALARMA (ALARM)

El reloj tiene una alarma diaria. Pulse MODE varias veces hasta que aparezca ALARM.

Para programar la alarma:

- 1) Pulse SET. La hora destella. Pulse START/STOP para cambiar la hora (incluyendo AM/PM); sostenga el botón para buscar los valores. 2) Pulse MODE. Los minutos destellan. Pulse START/STOP para cambiar los minutos.
- 3) Pulse SET en cualquier paso cuando acabe de programar. La alarma queda automáticamente activada después de programarla.

Para activar/desactivar la alarma, pulse START/STOP.

El símbolo del reloj de alarma 🖾 aparece cuando la alarma está activada en este modo y en el modo horario.

Cuando suena la alarma, la luz nocturna destella. Pulse cualquier botón para silenciarla. Si no se pulsa botón alguno, la alarma sonará por 20 segundos.

La alarma se repite diariamente a menos que se desactive.

### LUZ NOCTURNA INDIGLO® CON NIGHT-MODE®

Pulse el botón INDIGLO® para iluminar la pantalla del reloj por 3 segundos. La tecnología electroluminiscente y utilizada por la luz nocturna INDIGLO® ilumina toda la cara del reloj por la noche y en condiciones de poca luz.

Pulse y sostenga el botón INDIGLO® por 3 segundos para activar la función NIGHT-MODE®. El símbolo de luna ( aparecerá en el modo horario. Esta función permite activar la luz nocturna INDIGLO® por 3 segundos pulsando cualquier botón. La función NIGHT-MODE® puede ser desactivada pulsando y sosteniendo de nuevo el botón INDIGLO® por 3 segundos. Recuerde desactivar la función NIGHT-MODE® para acrecentar la duración de la pila.

# RESISTENCIA AL AGUA

Si su reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o aparecerá el símbolo ( 🗯 ).

l	Profundidad de Resistencia al Agua	Presión del agua por debajo de la superficie, en p.s.i.a.*			
l	30m/98pies	60			
l	50m/164pies	86			
l	100m/328pies	160			
*	*libras por pulgada cuadrada absoluta				

ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO PULSE NINGÚN BOTÓN

### **BAJO EL AGUA.** 1. El reloj es resistente al agua solamente mientras el cristal, los botones y la caja permanezcan

- 2. El reloj no es un reloj de buzo y no debe utilizarse para bucear.
- 3. Enjuague el reloj con agua fresca después de haber estado expuesto al agua salada.
- **PILA**

### Timex recomienda encarecidamente que un minorista o un joyero cambien la pila. El tipo de

pila está indicado al respaldo de la caja. Si existiera, pulse el interruptor interno de reinicio después de reemplazar la pila. Las estimaciones de duración de la pila se basan en ciertas suposiciones relacionadas con el uso; la duración de la pila puede variar dependiendo del uso real. NO TIRE LA PILA AL FUEGO. NO LA RECARGUE. MANTENGA LAS PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

AJUSTE DE LA PULSERA

#### PULSERA CON BROCHE PLEGABLE Localice la barra de resorte que conecta la pulsera al broche. Utilizando una herramienta

# puntiaguda (Fig. 1), empuje hacia dentro la barra de resorte y gire suavemente la pulsera para

desacoplarla. Determine el tamaño de la muñeca y después introduzca la barra de resorte en el agujero inferior correcto (Fig. 2). Empuje hacia abajo la barra de resorte, alinéela con el agujero superior y suéltela para que encaje en su sitio (Fig.3).







Fig. 3

## pasador con fuerza en el sentido de la flecha hasta que el eslabón se suelte

(los pasadores están diseñados para ser difíciles de quitar). Repita el procedimiento hasta que haya quitado el número deseado de eslabones. Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera. Empuje el pasador de vuelta al interior del eslabón en sentido contrario al indicado por la flecha. Presione hacia abajo el pasador hasta que se acople firmemente en la pulsera y quede a ras.

**PULSERA DE ESLABONES MACIZOS** Cómo quitar los eslabones: Utilizando un destornillador muy pequeño, quite los tornillos girándolos en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Repita el procedimiento hasta que haya quitado el número deseado de

# eslabones. No quite los eslabones adyacentes al broche.

(GARANTÍA LIMITADA EN EUA

Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera e introduzca el tornillo en el extremo de la abertura de donde se quitó. Gire el tornillo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que esté apretado y a ras con la pulsera.

de compra original. Timex y sus sucursales en todo el mundo respaldan esta Garantía Internacional.

**GARANTÍA INTERNACIONAL DE TIMEX** A LIMITADA EN EUA - VEA LA PARTE DELANTERA DEL FOLLETO DE INSTRUCCIONES RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA DE GARANTÍA PROLONGADA)

Timex Corporation garantiza su reloj TIMEX® contra defectos de fabricación por un período de UN AÑO a partir de la fecha

# Cabe aclarar que Timex tiene la libertad de optar por reparar el reloj con componentes nuevos o reacondicionados e inspeccionados, y también podría optar por reemplazarlo por un modelo idéntico o similar. **IMPORTANTE** — **OBSERVE POR**

FAVOR QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE DEFECTOS O DAÑOS A SU RELOJ: 1) después de vencido el plazo de la garantía;

2) si el reloj inicialmente no se compró a un distribuidor autorizado de Timex; 3) si las reparaciones efectuadas no las hizo Timex

3) si las l'epidactories efectudatas ino las l'il20 l'iniex, 4) si son consecuencia de accidentes, manipulación no autorizada o abuso; y 5) por cristal, correa o pulsera, caja, accesorios o pila. Timex podría cobrar por el cambio de cualquiera de estas partes. ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN FORMA EXCLUSINA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA PARA FINES COMERCIALES O DE ADECUACIÓN A FINES PARTICULARES. TIMEX NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS NI ESPECIALES. En ciertos países y estados no se permiten limitaciones de las garantías implícitas ni exclusiones o limitaciones de perjuicios, por lo cual las limitaciones propionados anteriormente perfute no aplicare en eu con particular Esta accepta la extrar darendos extendes de por los controles.

mencionadas anteriormente podrían no aplicarse en su caso particular. Esta garantía le otorga derechos establecidos por ley, pero usted también podría tener otros derechos que difieren de un país a otro, o de un estado a otro.

Para solicitar los servicios incluidos en la garantía, devolver el reloj a Timex, a una de sus sucursales o al comercio minorista adonde se compró el reloj, adjuntando el Cupón de Reparación que originalmente viene con el mismo. En EUA y Canadá se puede adjuntar el original del Cupón de Reparación del Reloj o una nota en la que figure su nombre, domicilio, número de teléfono y fecha y lugar de compra. Para cubrir el costo de envío, adjunte el siguiente importe (este importe no es para el pago de la reparación): En EUA, un cheque o giro por valor de US \$ 7.00 (dólares estadounidenses); en Canadá, un cheque

certificado o giro por valor de CAN \$6.00 (dólares canadienses); en el Reino Unido, un cheque certificado o giro por valor de UK £ 2.50 (libras). En otros países, Timex se encargará de cobrarle el importe por gastos de envío. NUNCA INCLUYA CON EL RELOJ UNA MALLA O BANDA ESPECIAL NI NINGÚN OTRO ARTÍCULO DE VALOR PERSONAL. En EUA, por favor llame al 1-800-448-4639 para obtener información adicional sobre la garantía. En Canadá, llamar al número

pagado para que envíe el reloj a reparación.

En EUA, por l'avoi fiante di 1-800-446-4639 para obterier miorinactori adicional sobre la grandia. En Carlada, inalinal al fittifier de 1-800-263-0981. En Brasil, al +55 (11) 5572-9733. En México, al 07-800-01-060-00. En América Central, Países del Caribe, Bermuda y Bahamas, al (501) 370-5775 (EUA). En Asia, al 852-2815-0091. En el Reino Unido, al 44 020 8687 9620. En Portugal, al 351 212 946 017. En Francia, al 33 3 81 63 42 00. En Alemania, al 49 7 231 494140. En Medio Oriente y África, al 971-4-310850. En otras áreas, consulte al vendedor local de Timex o al distribuidor de Timex sobre la garantía. En Canadá, EUA y portors lugares algungos distribuidores de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia con la consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia con la consulte al vendedor local de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia con la consulte de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia con la consulte de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia con la consulte de Timex podrían proposcionarle un sobre con la discrión y el francia con la consulte de Timex podrían proposcionarle un sobre con la cons en otros lugares, algunos distribuidores de Timex podrían proporcionarle un sobre con la dirección y el franqueo previamente ©2006 Timex Corporation. TIMEX y NIGHT-MODE son marcas registradas de Timex Corporation. INDIGLO es una marca registrada de Indiglo Corporation en EUA y otros países